


プリントサービス（コンピューターの操作）

※画面はimageRUNNER ADVANCE C5051 マルチモードのものです。





1 原稿ファイルメニュー


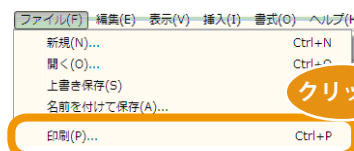


- 使用するアプリケーションソフトウェアによって、名称が異なる場合があります。



3 プリンタードライバー Step2

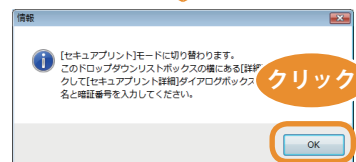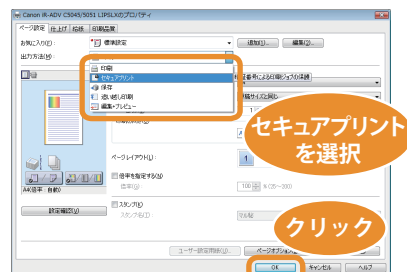

2 プリンタードライバー Step1

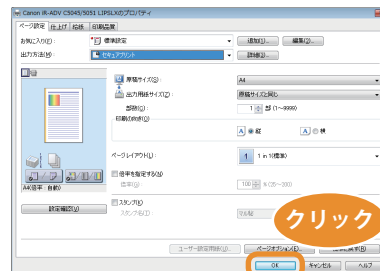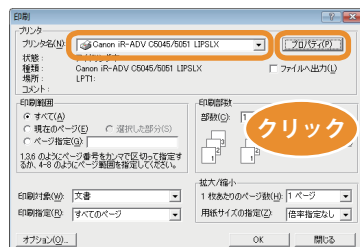

4 プリンタードライバー Step3

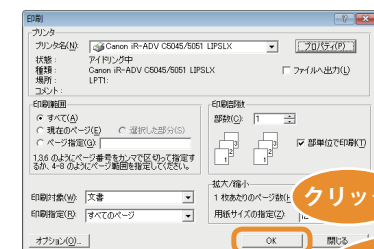

お好きなユーザー名と
暗証番号を入力

- ここで入力した暗証番号は、本体でプリントする際に使用します。（→手順7）
- コンピューターを離れるときは、メディアの取り出しを行ってください。




裏面（本体の操作）に続きます。

プリントサービス（本体の操作）

Canon

imageRUNNER
ADVANCE

5 コインマネージャー

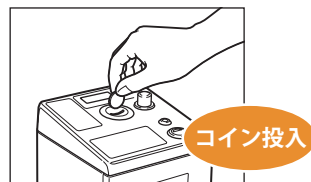

6 タッチパネル Step1



- タッチパネルディスプレイの操作には付属のタッチペンをご使用ください。



7 タッチパネル Step2



プリントされます。



8 コインマネージャー

